


バレルボルトの取り付け(観音開きドアのみ)

使用部材

□バレルボルト 1セット

① サポート材を取り付けます。

- ドアノブのセットが入ってる袋に壁合板と同じ素材の板(サポート材)を図のように取り付けます。25mm ビスは板の中心ライン上に打ちつけてください。

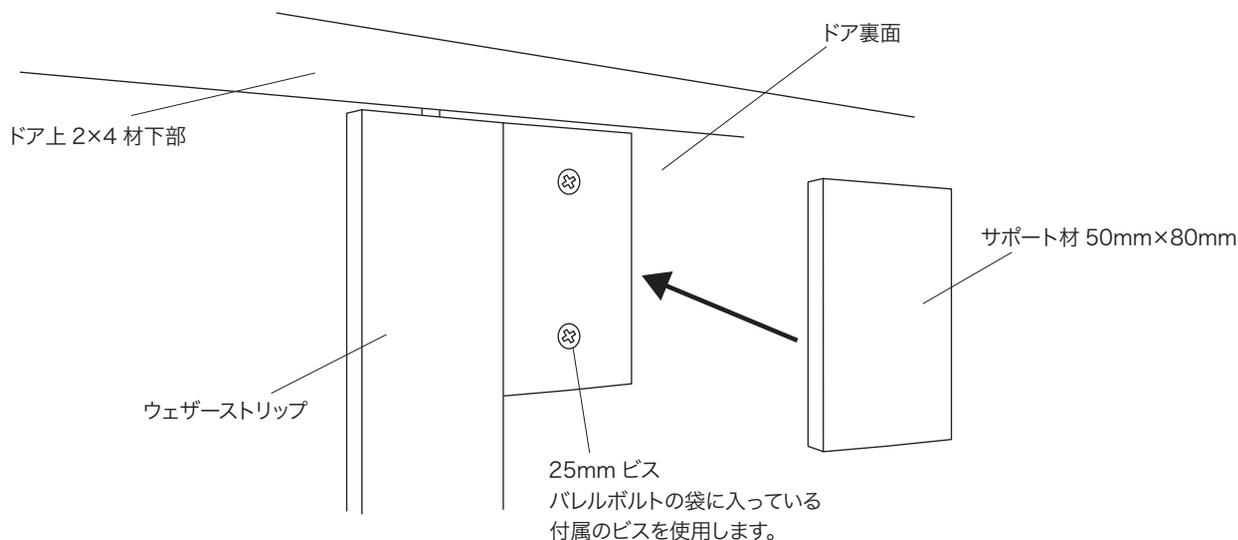

② バレルボルトを取り付けます。

- バレルボルトをサポート材の上にビス留めしてください。
次にスライド棒をドア上 2x4 材に突き当て、穴を開ける位置を決めます。直径 9~10mm ほどの穴を開けてください。

穴が大きすぎるとドアがしっかり固定されず、ドアがガタつきます。一方スライド棒と同じ大きさの穴を開けてしまうと、多湿な時期や乾燥する時期の材寸狂いにより穴の中にスライド棒が入らなくなる可能性があります。具合を見ながら適切なサイズの穴を開けてください。

