


製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)




3. 壁 組 (準備)

3. 建物サイズと壁番号

図中 # 印に続く数字ごとに壁パネルの組立て説明ページが異なります。各ページの組立指示に従って組立を開始して下さい。

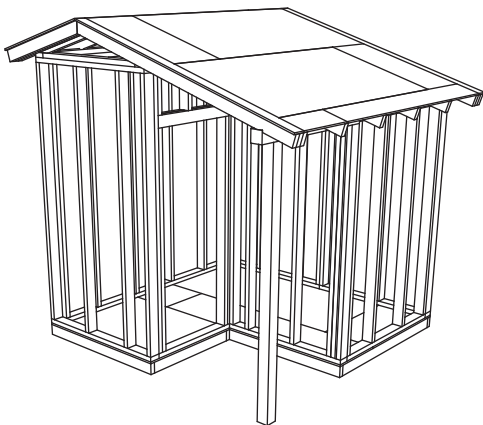

- #1壁.....P.20
- #2壁.....P.21
- #3壁.....P.22
- #4壁.....P.23
- #5壁(右吊元)・・・P.24
(左吊元)・・・P.25
- #6壁.....P.26
- #7壁(1延長)・・・P.27 HALL/ROOM共通
(2延長)・・・P.28 //
- #8壁(1延長)・・・P.29 HALL 延長
(2延長)・・・P.30 //
- #9壁(1延長)・・・P.31 ROOM延長
(2延長)・・・P.32 //

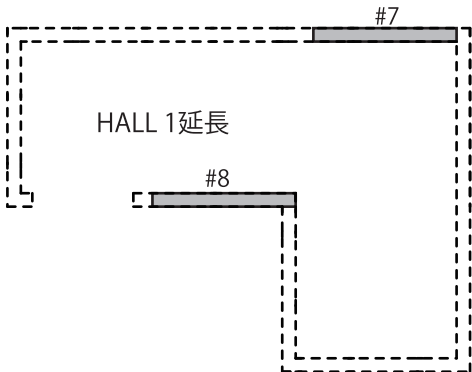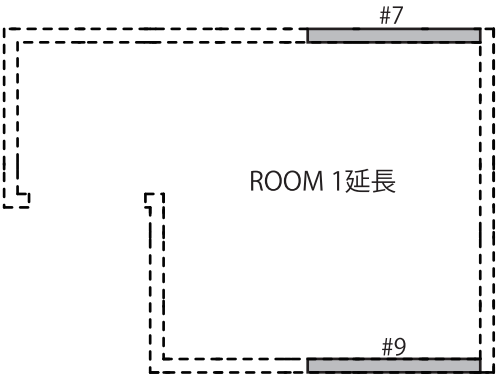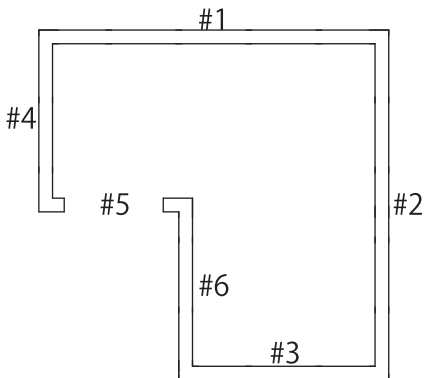


製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

3. 壁 組

1. #1 壁製作

①. 壁枠組の製作

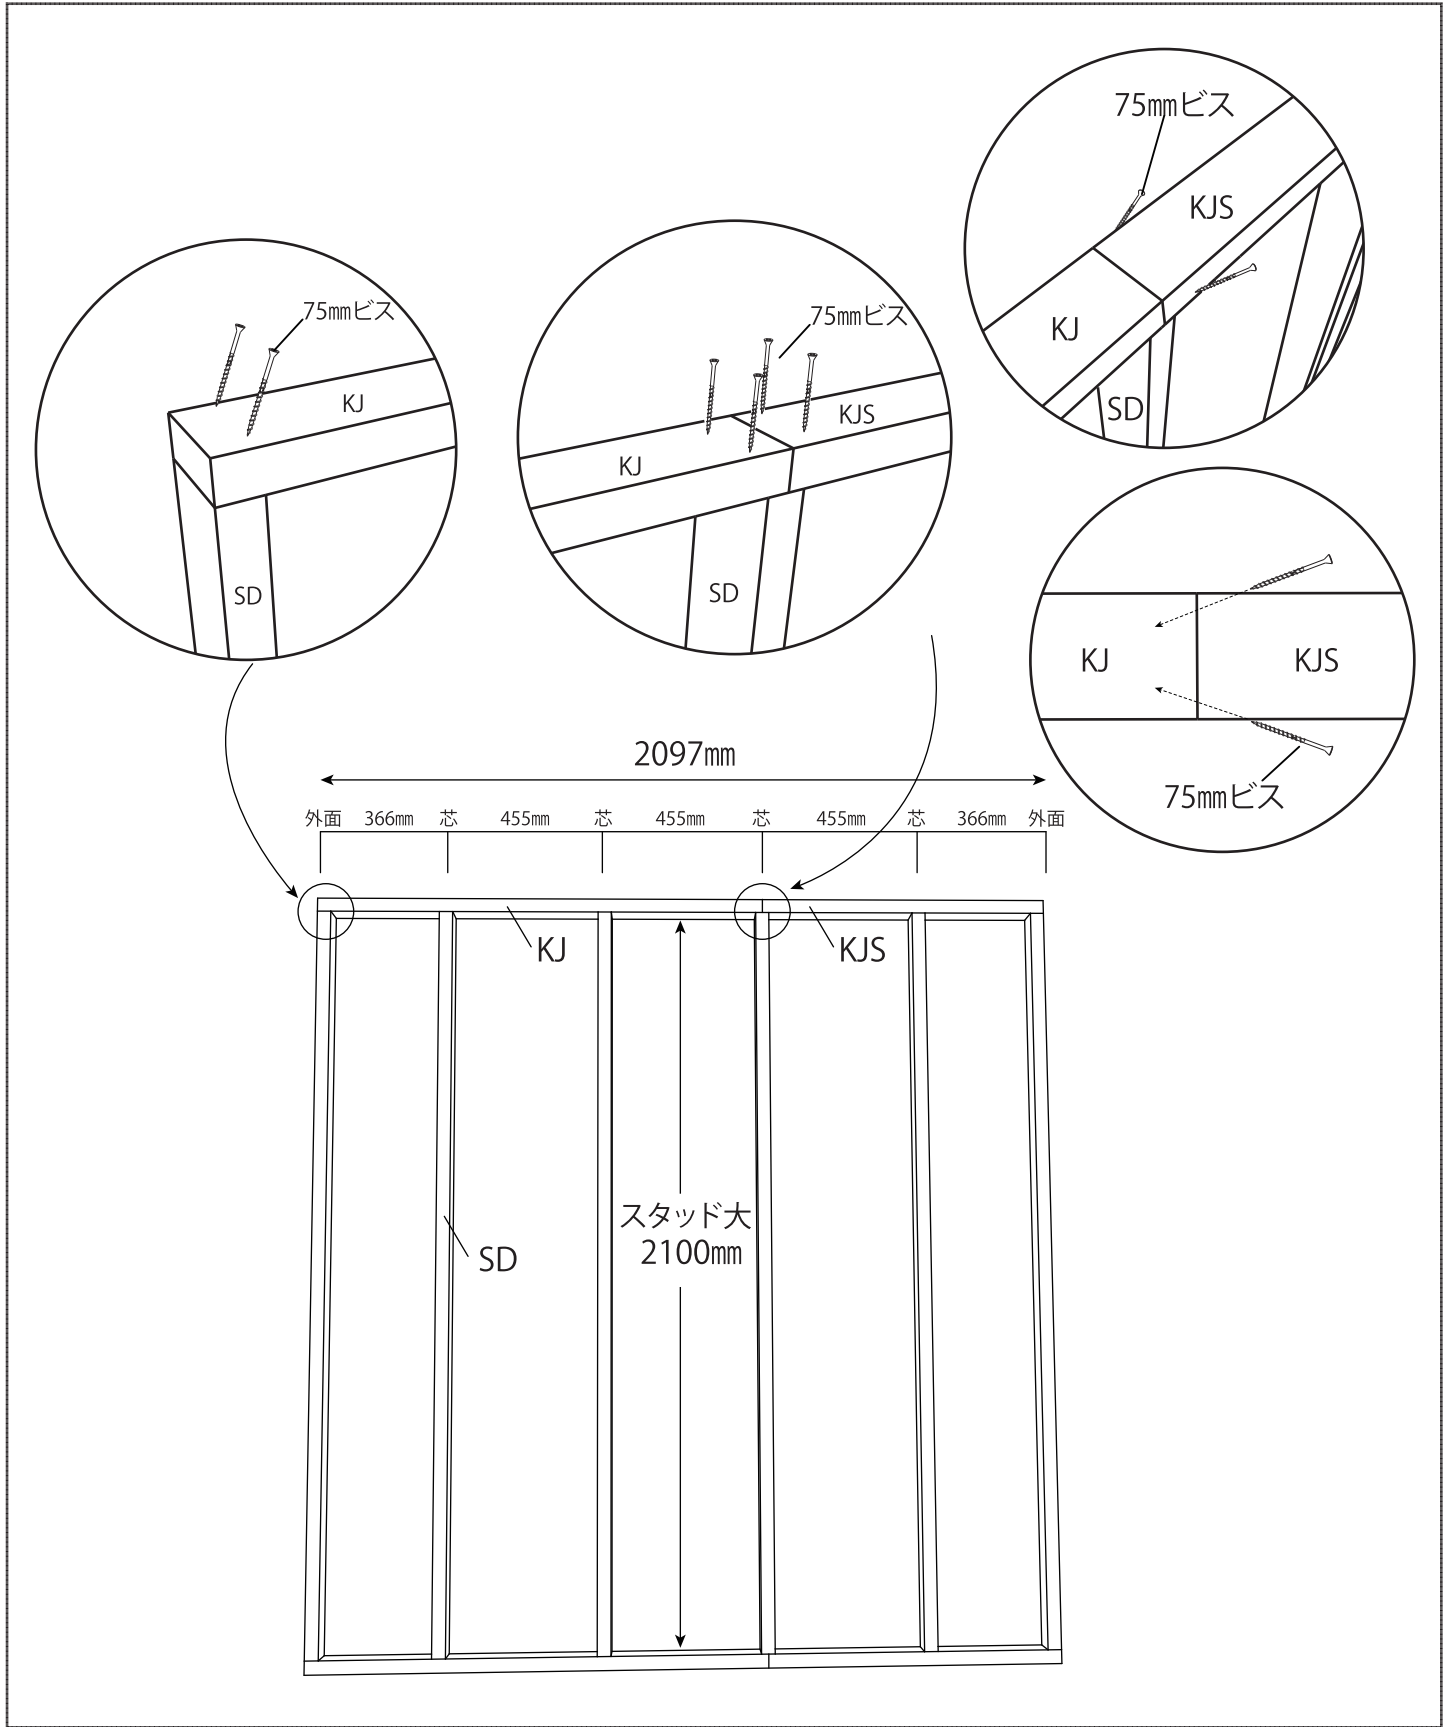

製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

3. 壁 組

延長キットが有る場合も、立ち上げ手順や取り付け寸法は、同じなので延長有りの図面は、省略します。

7. 壁パネル立ち上げ

①. #3壁パネル立ち上げ

- 据え付け位置を確認し、75mmビスで床に打ち付けて下さい。
- 必要に応じて下図の様に控えをとって下さい(既存の壁パネル転倒防止)

②. #2壁パネル立ち上げ

- 据え付け位置、壁パネル上部の高さを確認し、75mmビスで壁パネルを結合します。
- 同様に残り2面の壁パネルも起こします。
- 壁パネルを建て起したら仮筋交い^{かりすじ}で壁が垂直に建つように固定して下さい。(4面全ての壁に仮筋交いを打って下さい)
- 仮筋交いは、外壁を張り終えるまで外さないで下さい。(室内側に仮筋交いを打つ)
- 仮筋交いは、梱包の関係で1900mmの部材となります。必要な長さでつないで下さい。


製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

3. 壁 組



8. 頭つなぎ取り付け

- 下図の様に上枠と頭つなぎが相互に交差し重なるような形で取付けます。
- 頭つなぎ材は全て内面合わせで、65mmビスを400mm程度の間隔で打ち付けて下さい。

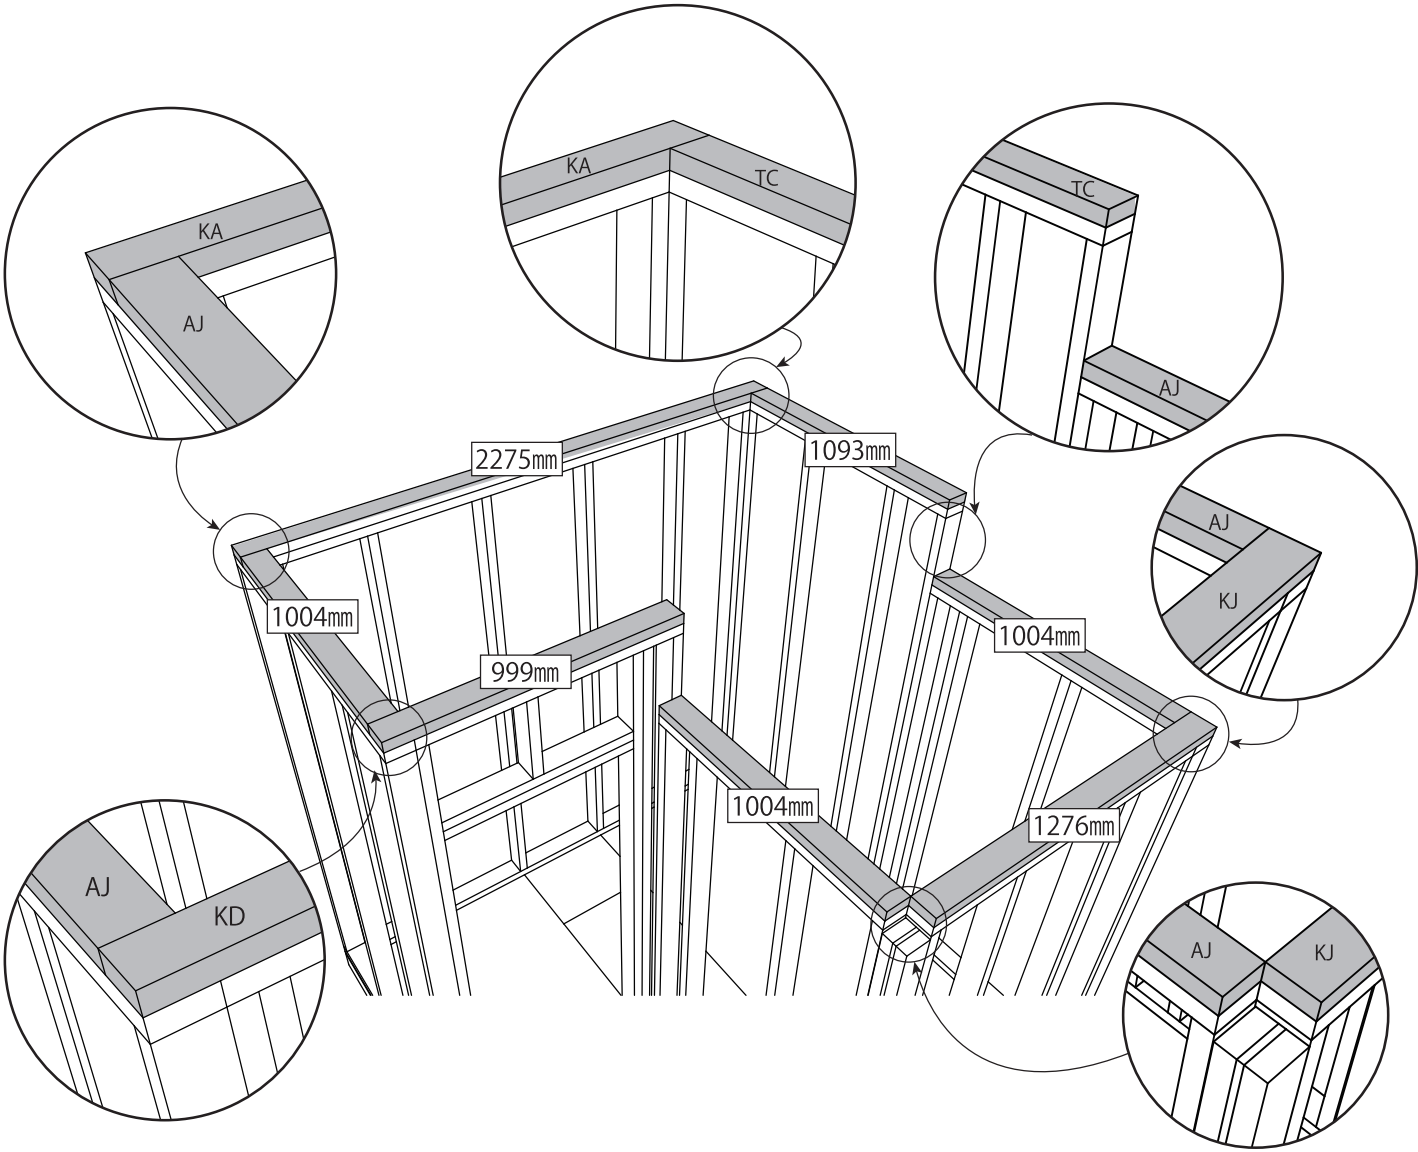

1H延長の場合

1R延長の場合

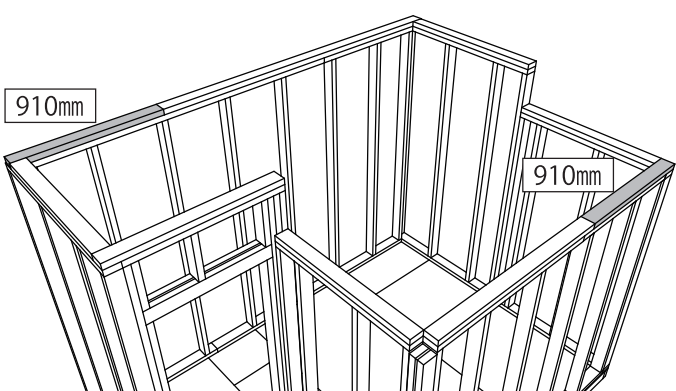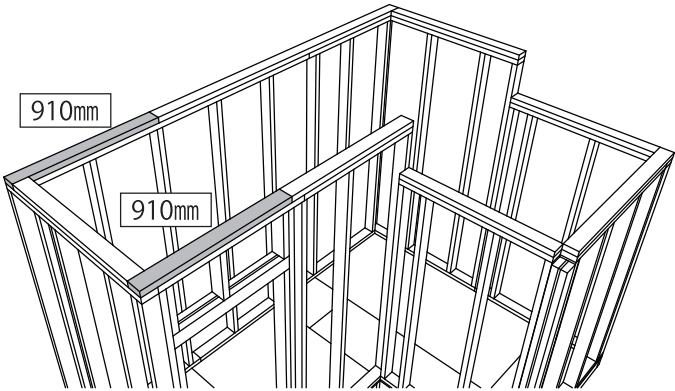

製品組立説明書 (サンプル)


製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

3. 小 屋 組

4. 妻小壁取り付け

①. 妻小壁の取付

- 妻小壁を 75mm ビスで頭つなぎに打ち付けます。内面合わせで打ち付けて下さい。

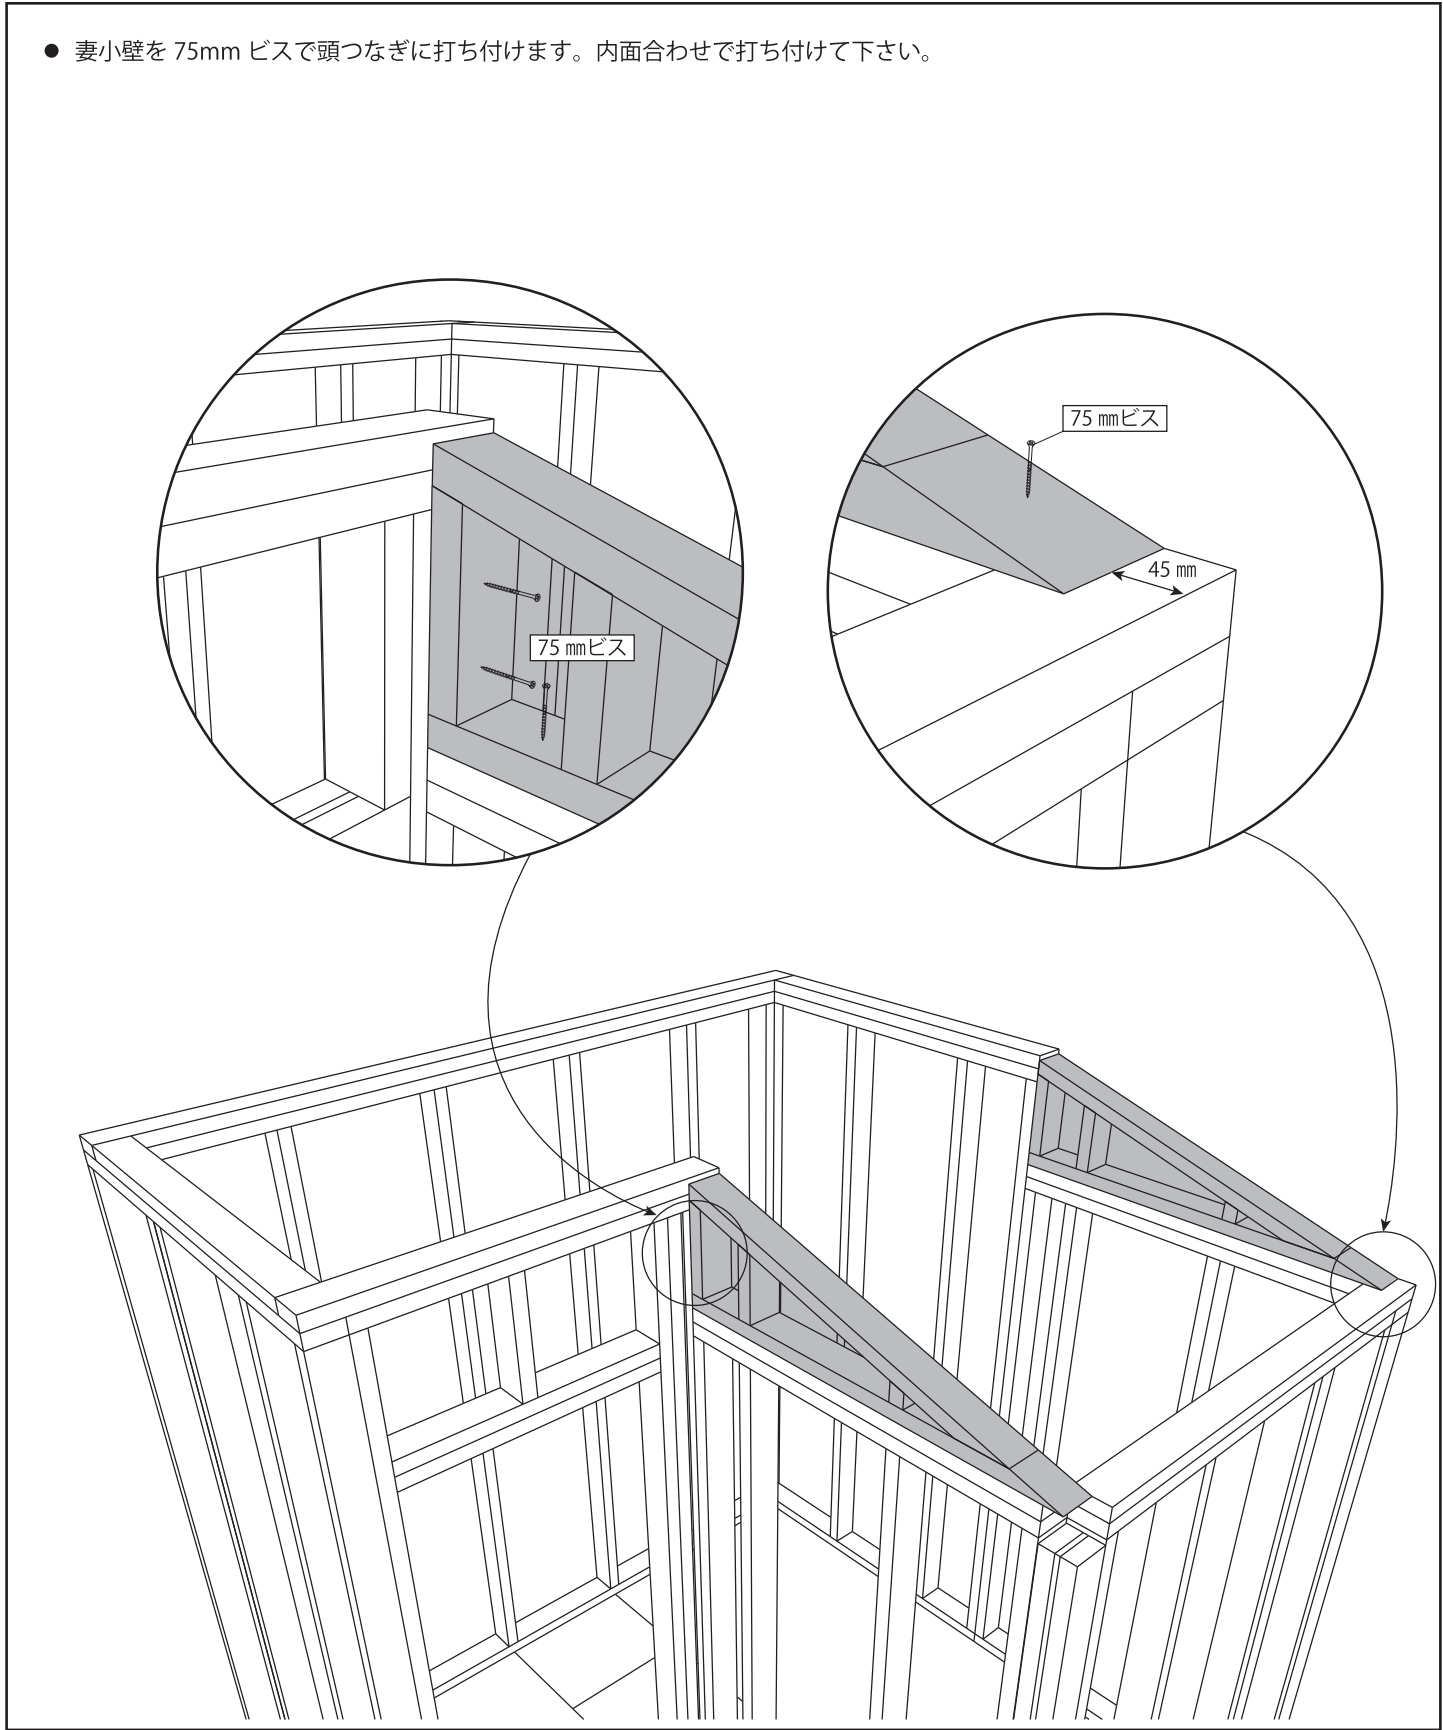

製品組立説明書 (サンプル)


製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

5. 下 屋

2. 下屋柱・下屋繋ぎ桁取り付け

①. 柱・桁の取り付け

- 下図を参照し、柱の建ち(垂直)に注意して各部材を75mmビスで打付けます。(柱は、基礎石に乗せて下さい)

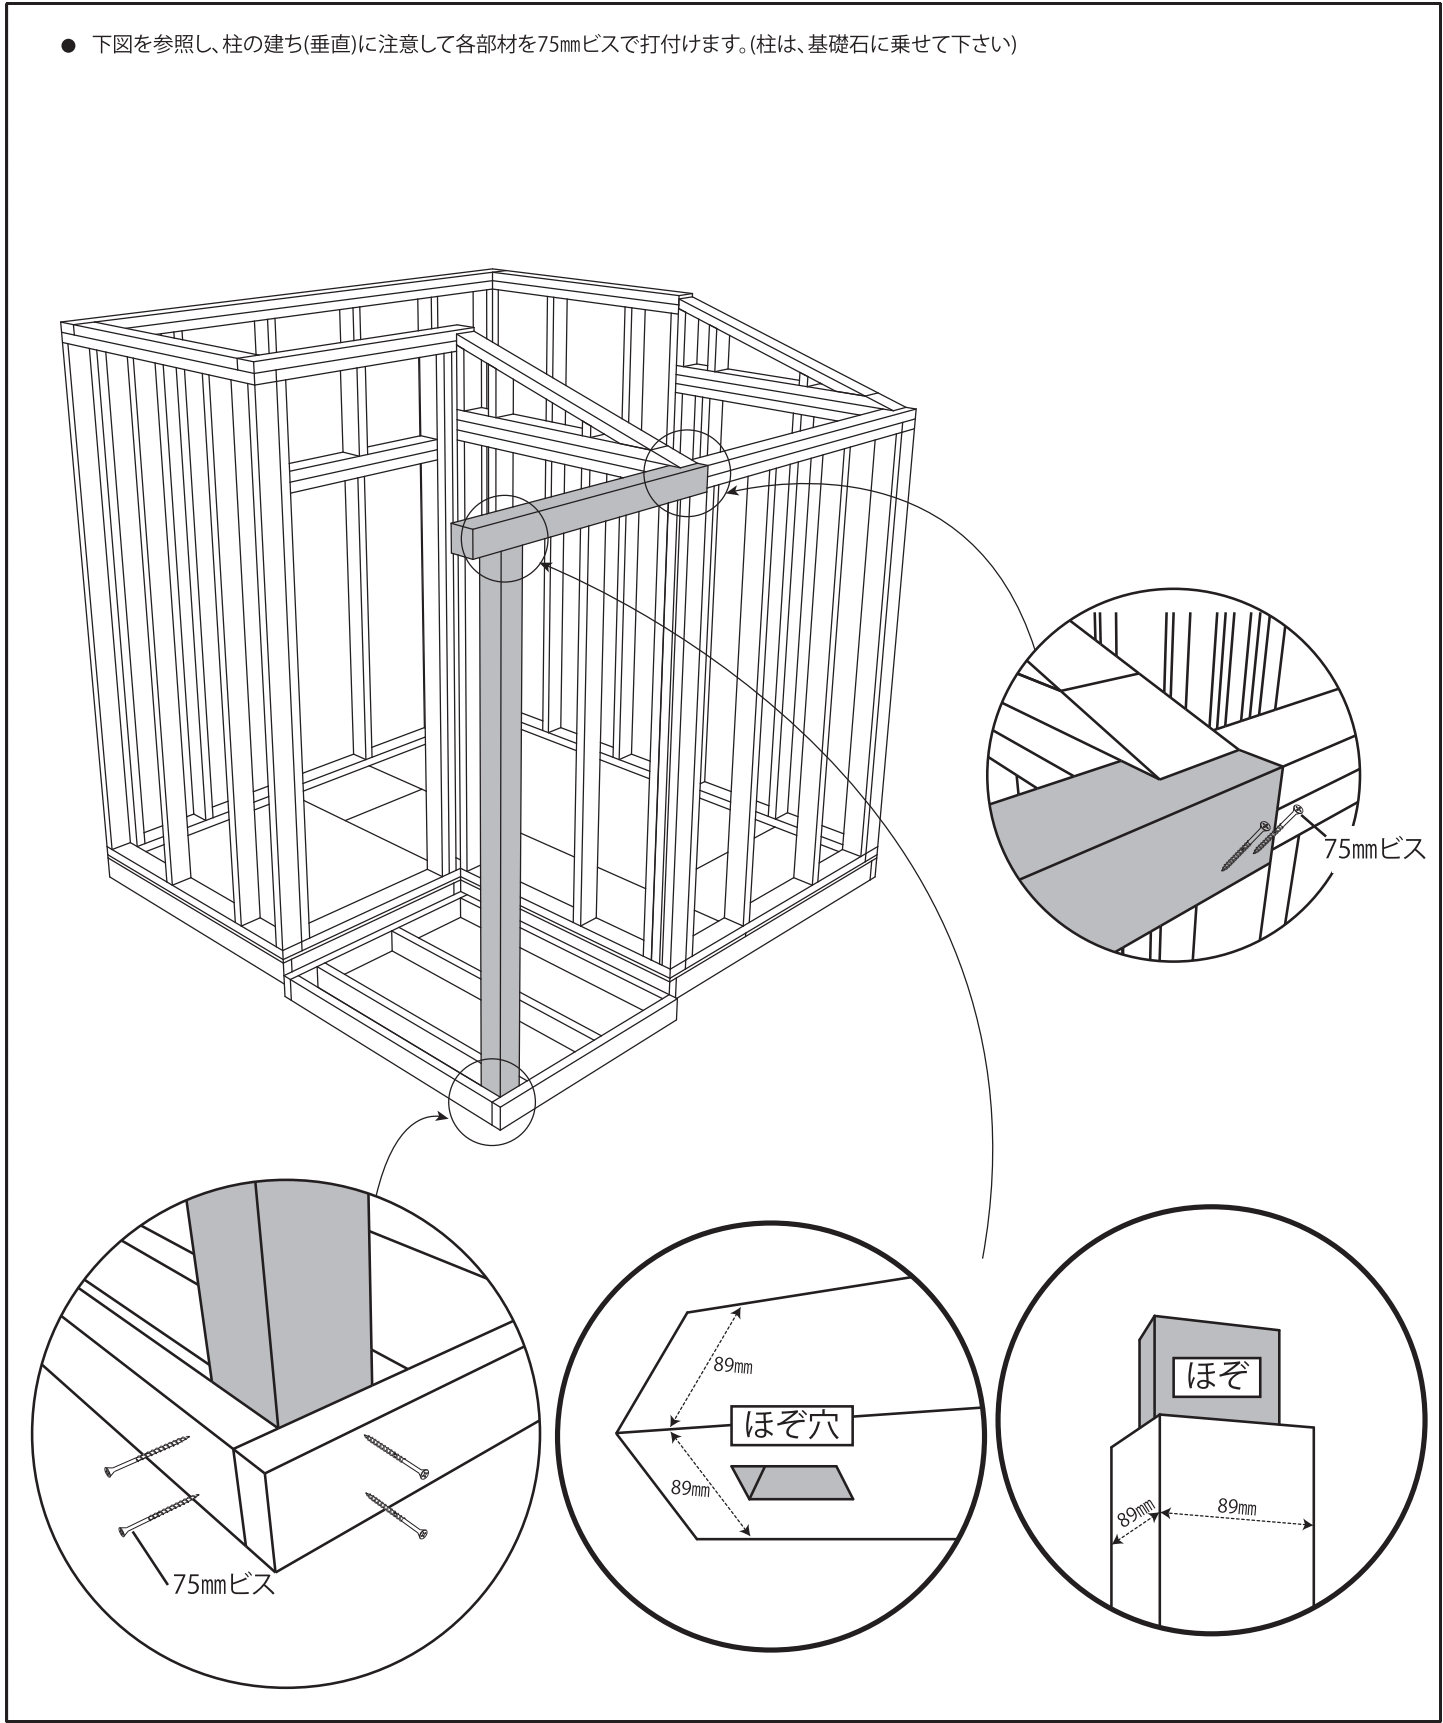

製品組立説明書 (サンプル)


製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

4. 小 屋 組

5. 垂木取り付け

①. 垂木組の作製

● 下図を参照に垂木にガセットを45mm釘で打ち付けて垂木組を作製して下さい。

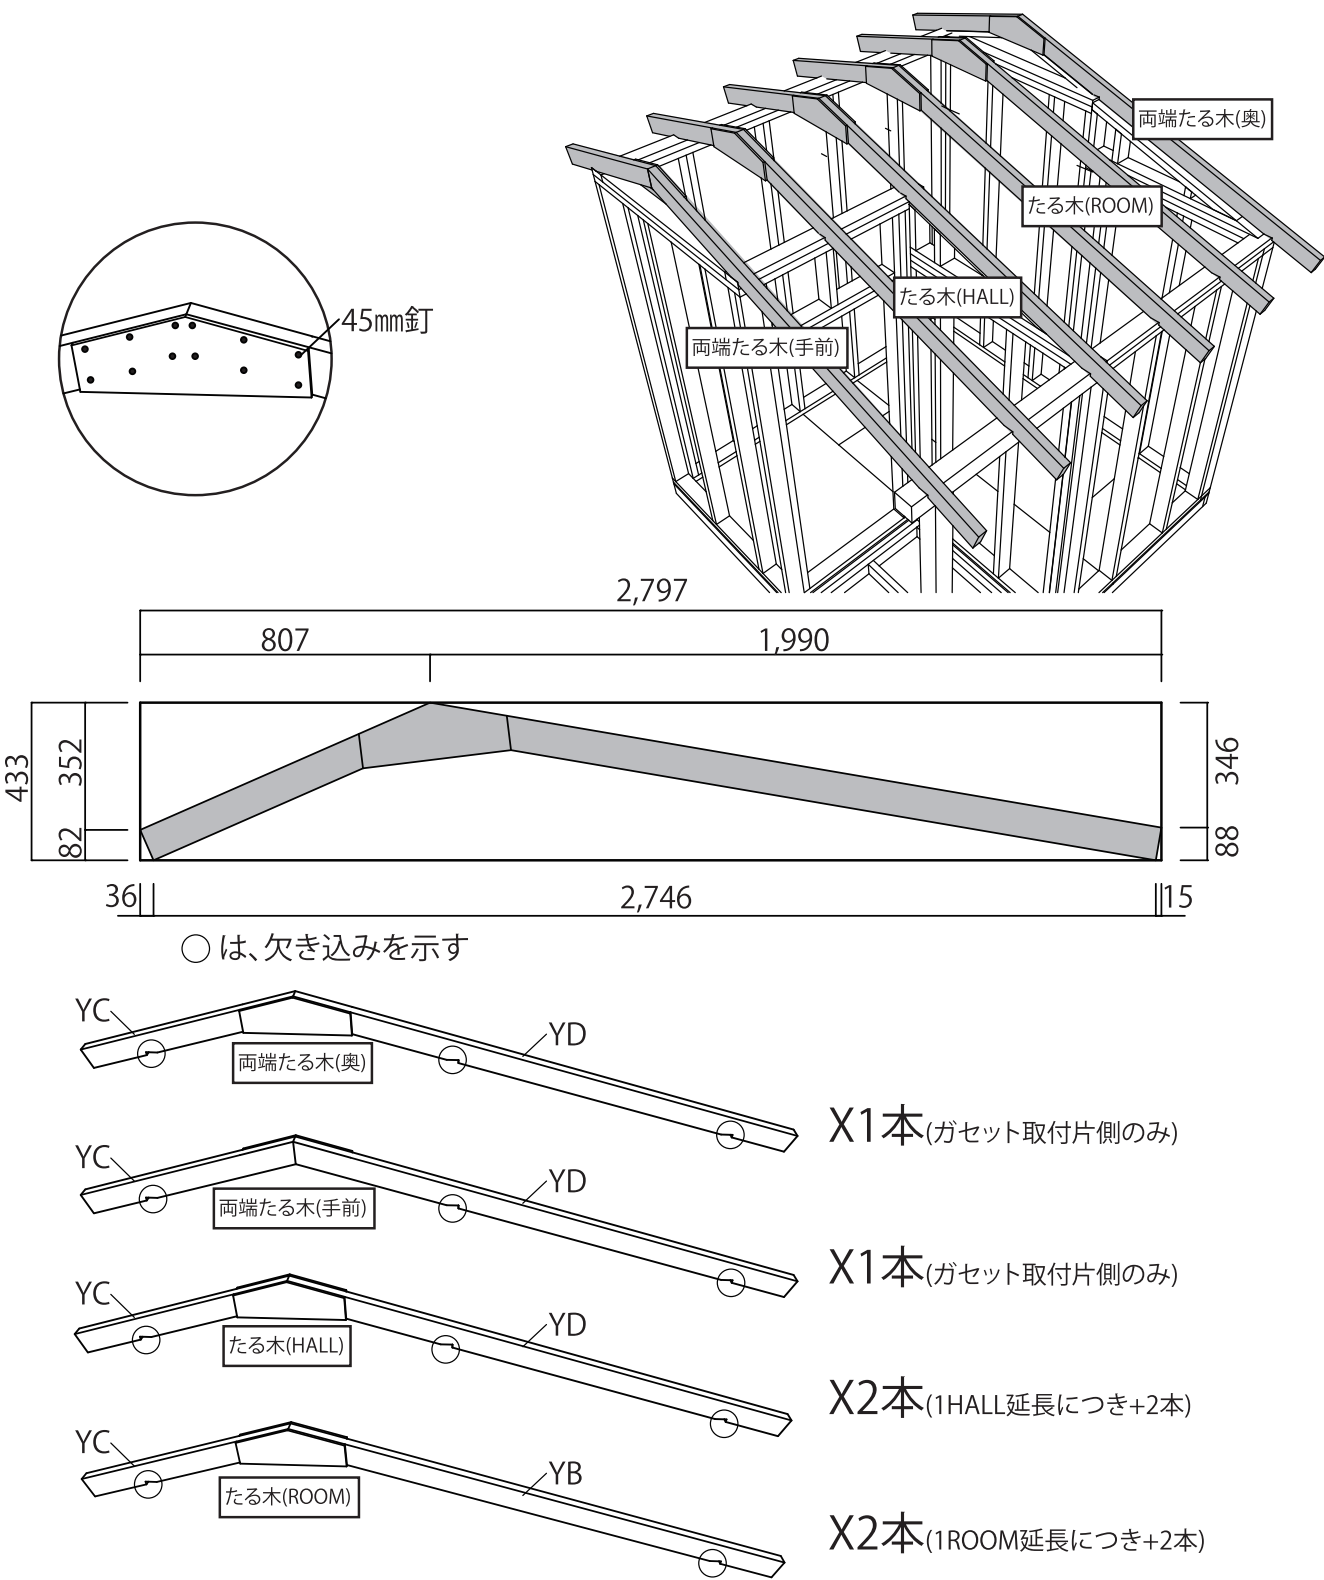

製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

4. 小 屋 組

6. 野地板取り付け

①. 野地板の取り付け

- 下図を参照し、野地板を45mm釘で打ち付けます。釘は、200mm程度の間隔で打付けて下さい。
- 打ち付け位置を確認し、野地板の直角に合わせて①～④の手順で打付けて下さい。

910x1820mm

200x1820mm

200x455mm

910x1820mm

910x455mm

製品組立説明書 (サンプル)


製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

6. 外壁取り付け

1. 外壁材取り付け

①. 妻壁側外壁材の取り付け

- 下図を参照し、外壁材をステンレス45mm釘で打ち付けます。
- 外壁材は、長さ3900mmの材を発送します。長さ/幅/角度切り等、現場加工をお願い致します。
- 外壁材下端位置は、根太下端から84mm上がった位置から張って下さい。
- 最上部は、外壁材の幅を落として下さい。(図の寸法は、設計上の寸法です。実寸を測って加工して下さい)
- 外壁材釘打ち付け位置は、P.18を参照して下さい。

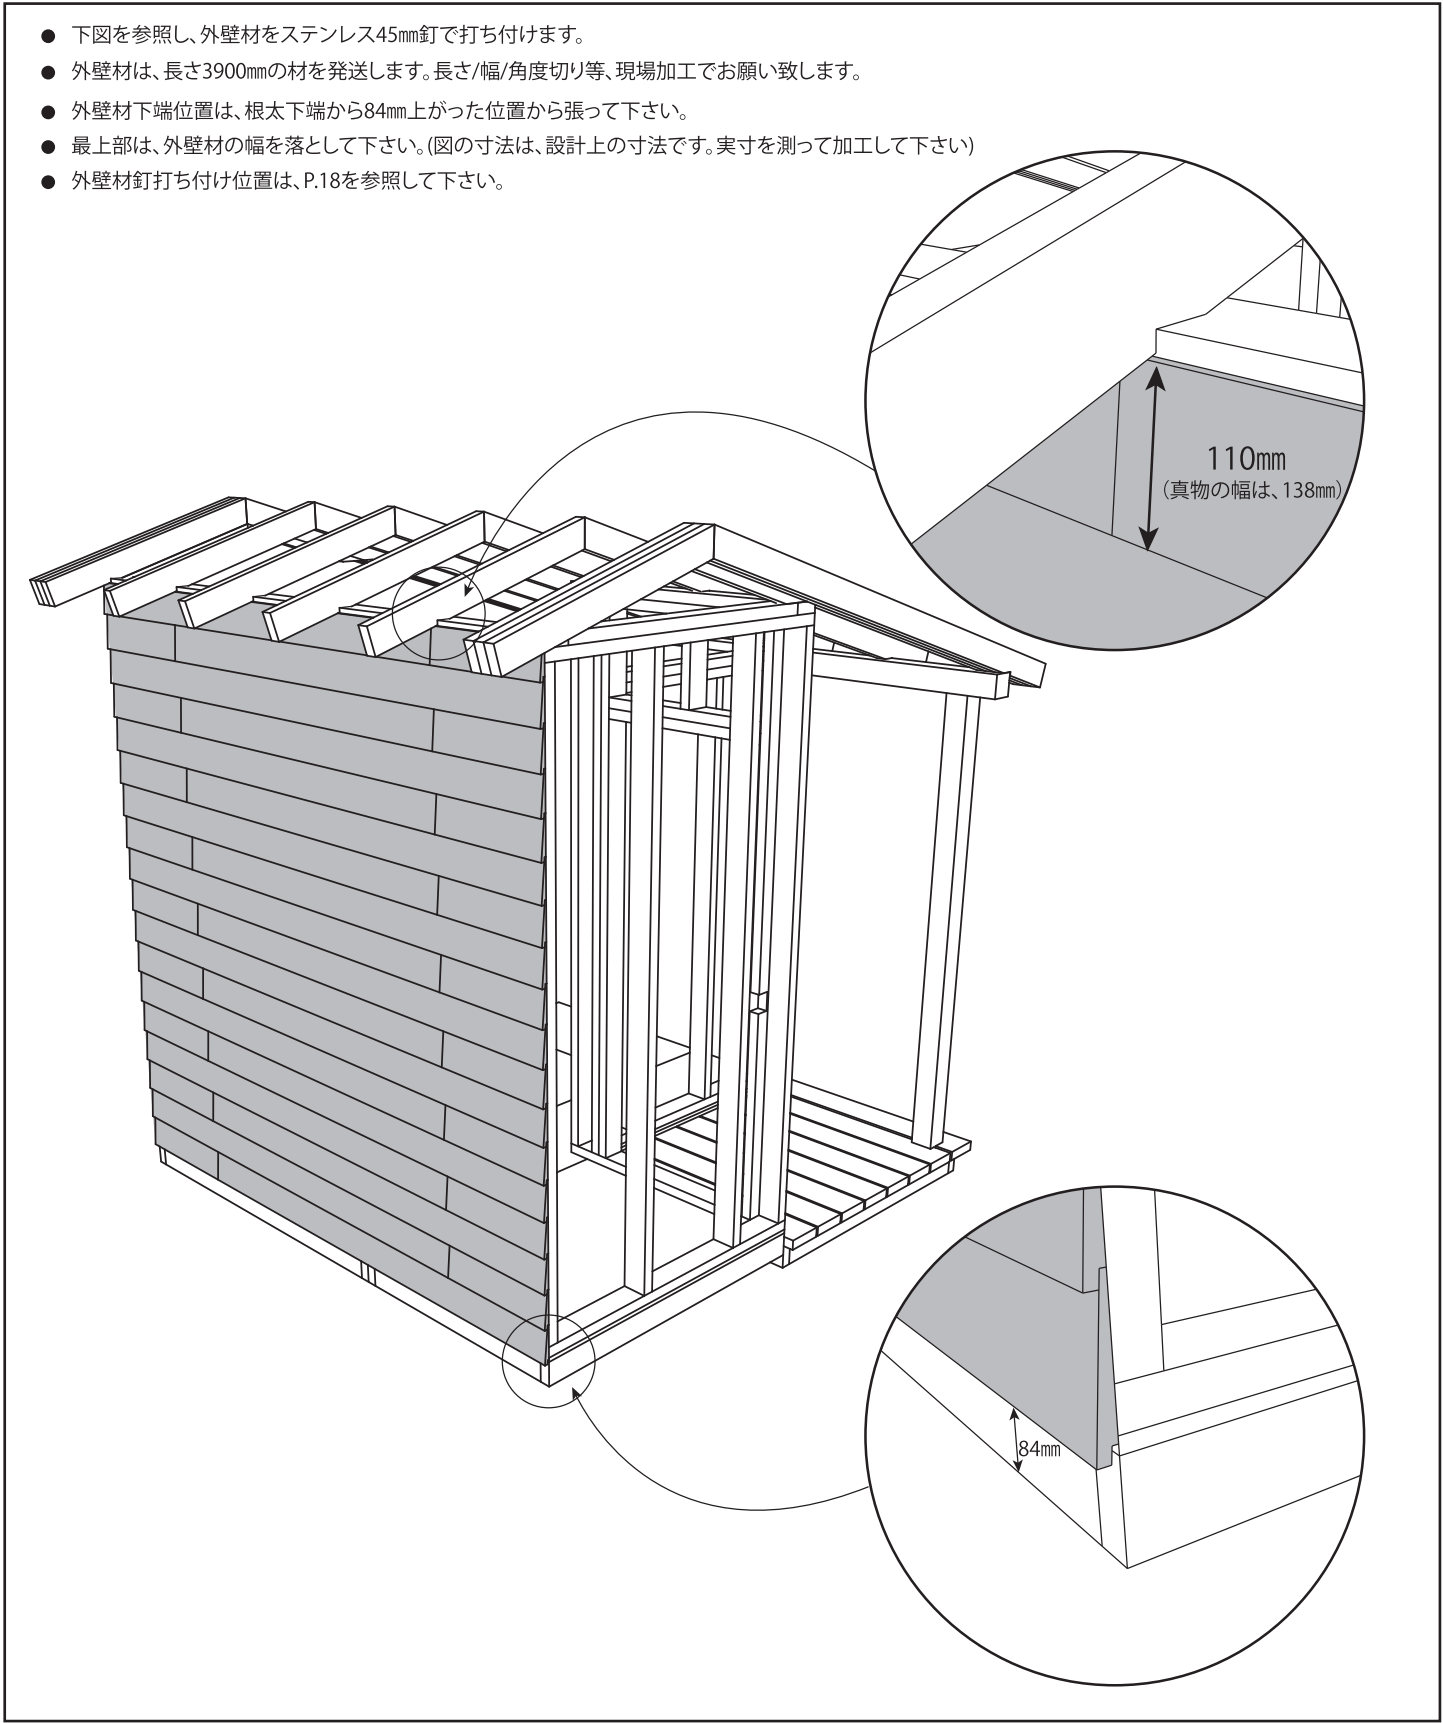

製品組立説明書 (サンプル)

製品の組立説明書のサンプル▶ナチュラルシリーズ・スタイル 03 (開口部左)

8. ドア取り付け

1. ドア取り付け

①. ドアに取り付け

- 下図は、丁番が右(右吊元)の場合です。丁番が左(左吊元)の場合は取り付け位置や寸法を逆にして下さい。

