


使用部材

□窓フレーム(上下)	LV	2×3	572mm→2本
□窓外化粧枠(上下)	DT	1×3	714mm→2本
□窓外化粧枠(左右)	DV	1×3	765mm→2本
□窓(大)			1個
□ハードウェアキット			1袋→19mmビス 仕上げ釘 75mm釘

# 角窓(大)の取り付け

## ①お好みの高さに取り付けます。

- 角窓(小)の開口寸法は幅 570mm×高さ 760mm です。窓を取り付けたい場所に建物内側から①鉛筆等でこの寸法通りに線を引いてください。
- ②ノコギリまたは電動切断工具(丸ノコ・ジグソー等)で線上をカットしてください。
- 建物内側の窓開口上下に LV を当てて 75mm 釘で打ちつけます。

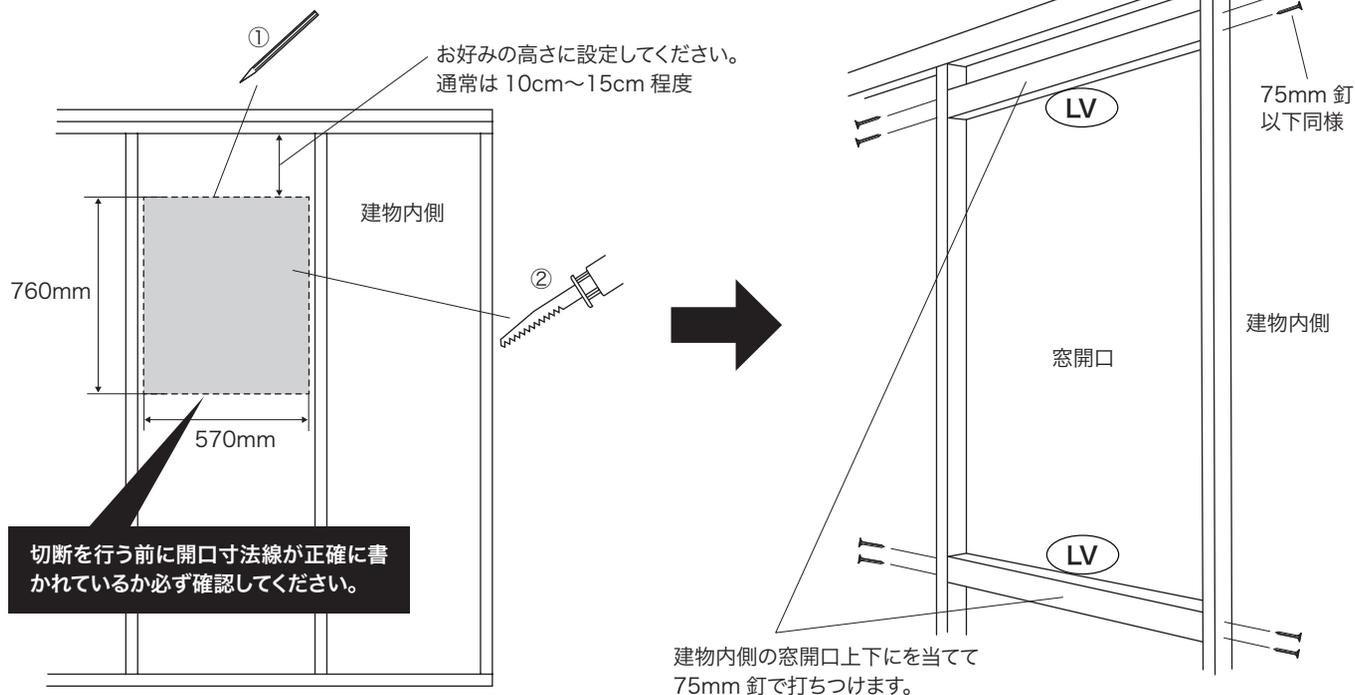

## ②窓をはめます。

- 窓を建物の外側からはめ込み、19mm ビスで四隅を固定します。窓をはめ込む前に開口部の縁にコーキング剤を打つことをオススメします。(コーキング剤はキットに付属していません)
- 建物外側から窓の上下左右に化粧板 (DT・DV) を仕上げ釘で打ちつけてください。

